


USE UNA VIGA "I" SIMPLE PARA CARGAS DE HASTA 2000 PLF, Y VIGAS "I" DOBLES PARA CARGAS DE HASTA 4000 PLF (NO SE REQUIERE BLOQUE DE RELLENO)

1f

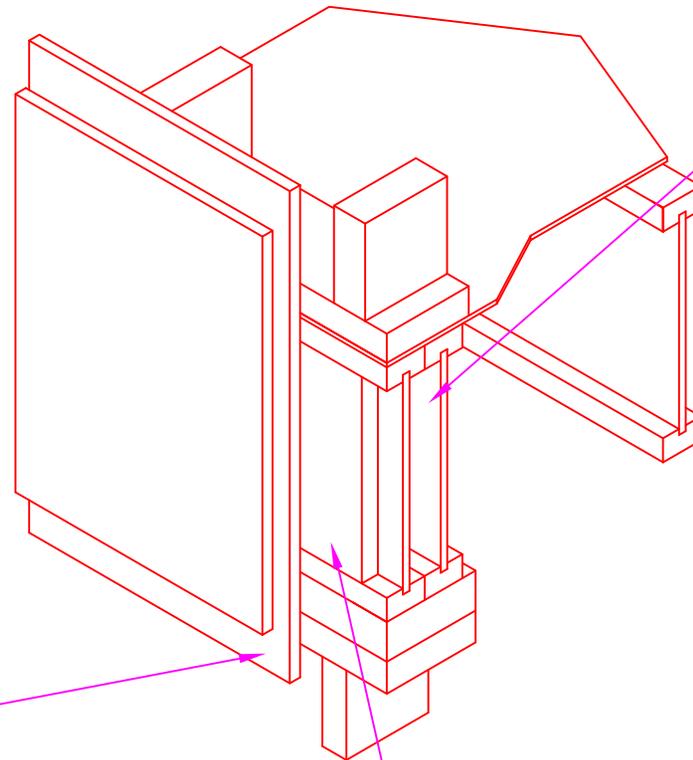

REVESTIMIENTO DE MURO SEGÚN SE REQUIERA

PROPORCIONE BLOQUE DE APOYO PARA FIJACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERNO A MENOS QUE SE USE REVESTIMIENTO PARA CLAVAR

SE PUEDE USAR RIM BOARD EN LUGAR DE VIGAS "I". NO SE REQUIERE BLOQUE DE APOYO CUANDO SE USA RIM BOARD.