


1e

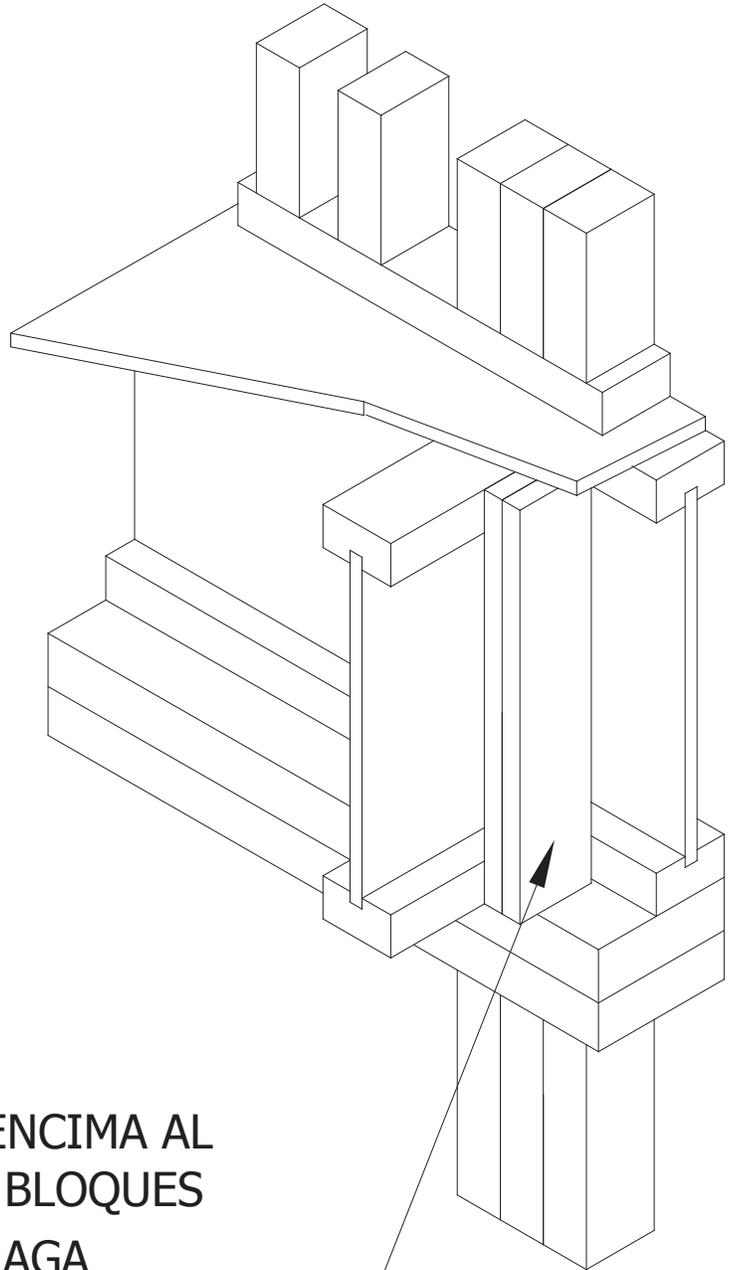

TRANSFIERA LA CARGA DE ENCIMA AL
SOPORTE DEBAJO. INSTALE BLOQUES
ABSORBENTES SEGÚN 1D. HAGA
COINCIDIR EL ÁREA DE SOPORTE DE LOS
BLOQUES DEBAJO CON EL POSTE ARRIBA.